


Návod na používání pračky

- 1) Zkontrolujte pohledem pračku a sušičku. Každé poškození ihned nahlase na vrátnici.
- 2) Odepněte malý klíček od klíče od prádely. Malým klíčkem zapněte na stěně přívod elektřiny pro pračku nebo sušičku.
- 3) Zapněte pračku tlačítkem na prače.
- 4) Na dveřích visí popisy pracích symbolů, při výběru programu se řiďte podle nich a druhu prádla.
- 5) Umístěte prádlo do bubnu a zavřete dvířka (přivřete je a pak zlehka domáčkněte, NETŘÍSKEJTE S NIMI, JINAK ULOMÍTE ZÁPADKU)
- 6) Do zásobníku umístěte prací prostředek (2 – hlavní praní, 1 - předpírka (dle programu), 3 – aviváž)

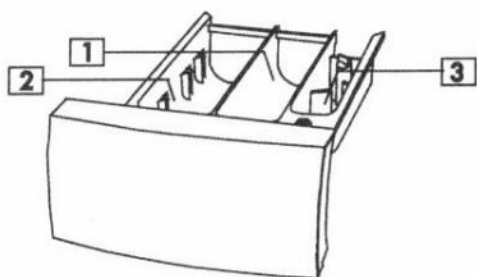

- 7) Na ovládacím panelu si zvolte tlačítkem 1 - 8 program dle výběru (výběr z EURO PROGRAMY – popis visí za pračkami). Na displeji vidíte anglický popis programu, teplotu praní v °C, čas programu v minutách a otáčky odstředování v ot/min.
- 8) Stiskněte tlačítko START.
- 9) Bliká-li na displeji ≡ nejsou dovřená dvířka, nenapouští-li se voda, pusťte přívod vody.
- 10) Pračka začala prát a vy můžete jít. Vraťte se zpátky dle času programu, který jste zvolili.
- 11) Pračka doprala. Na displeji jsou znovu základní údaje programu nebo je zhasnutý.
- 12) Otevřete buben tlačítkem klíče vedle tlačítka start, **BUBEN SE OTEVŘE SE SPOŽDĚNÍM 4 s.**
- 13) Vymějte prádlo a zatočte bubnem, abyste se ujistili, že nezůstalo prádlo přilepené k bubnu (ponožkové skřítky tímhle nakrknete).
- 14) Pokud perete dále, přeskočte zpět na bod 4.
- 15) Vytáhněte zásobník pracího prostředku a opláchněte ho pod tekoucí vodou od zbytků pracích prostředků a vraťte ho nazpět.
- 16) Nechte otevřená dvířka a povysunutý zásobník pracího prostředku.
- 17) Vypněte pračku vypínačem na prače a vypněte přívod elektřiny. Připněte malý klíček zpět ke klíči od prádely.
- 18) Všechny obaly od pracích prostředků a jiné odpadky vyhodte do koše v kuchyni.
- 19) Děkujeme všem, kteří se chovají ohleduplně k ostatním.